


CHIAYO


操作說明書

QR-4000N


模組式四頻道自動選訊接收機

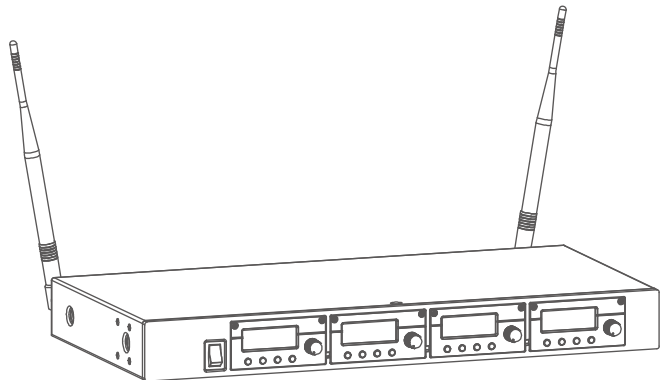

基本配備




QR-4000N 主機




0~4 個接收模組




0~4 只無線發射器
(手握式或腰掛式)

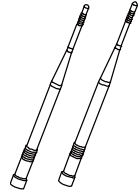

一對天線



輸出連線

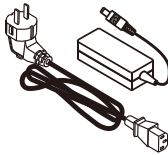


交換式電源



使用說明書


備註：以上配備或規格若有變更或修改將不另行通知。

接收機的各部位名稱及說明

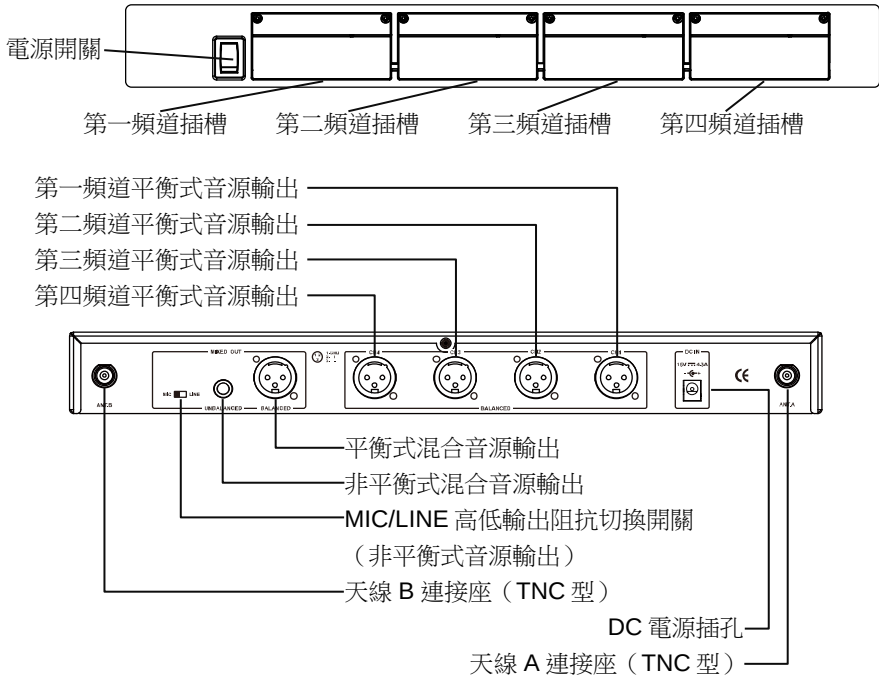


■ 聲音輸出連結

- **非平衡式輸出：** 1/4" (6.3mm) 連接座可輸出非平衡式音訊到混音/擴音器。請使用 1/4" (6.3mm) 插頭規格的音源線連結接收機的**非平衡式輸出**插座與混音/擴音器的「**LINE IN**」或「**MIC IN**」插座。
設定 MIC-LINE 切換： 當連接到混音/擴音器的 **LINE** 或 **AUX** 插座時，請切換到 **LINE** 位置。當連接到混音/擴音器的 **MIC** 插座時，請切換到 **MIC** 位置。

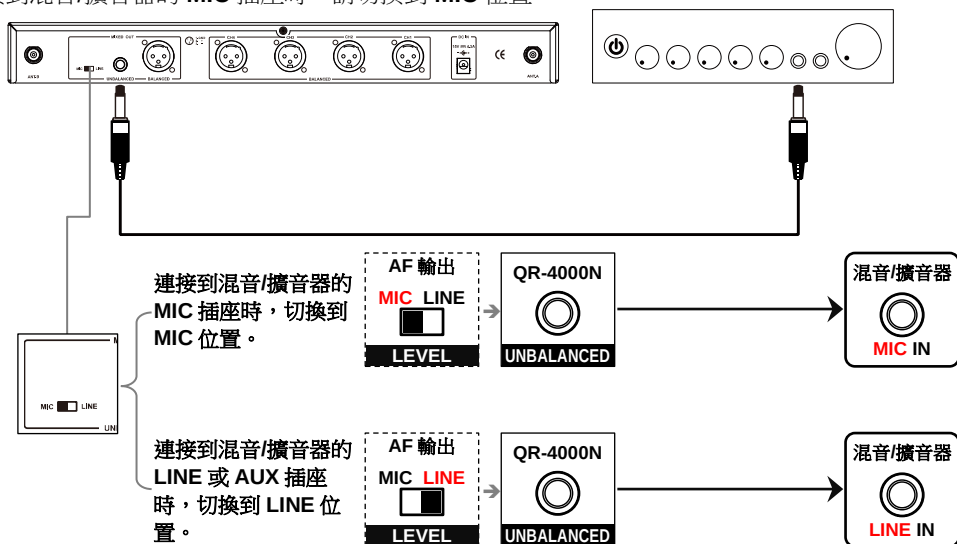


- **平衡式音源輸出：** XLR 插座提供平衡式音源輸出到混音/擴音器。請使用 XLR 端子的音源線連結接收機的**平衡式輸出**插座與混音/擴音器的「**MIC IN**」插座。

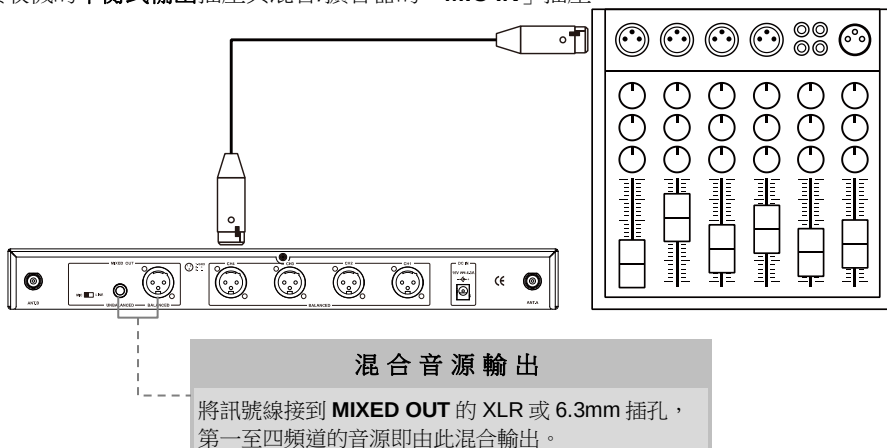


■ 安裝於機架

QR-4000N 接收機為 19 吋外殼設計。只要使用配件中的固定裝置，即可安裝於標準機架上。安裝的示意圖如下：

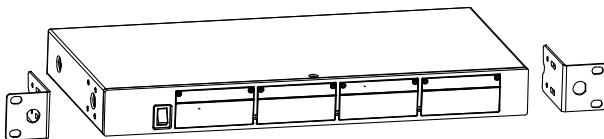

■ 接收機置放

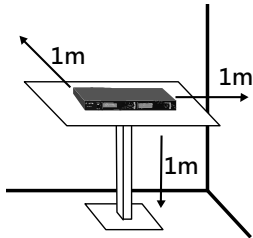

為使本機獲致良好使用效果，須將接收機放在至少離地面一公尺以上，且與四週牆壁或金屬表面也須一公尺以上，如下圖所示，以減少電波反射。請保持天線遠離噪音源如摩托車、汽車、霓虹燈與大型金屬物品。

CHIAYO

嘉友電子股份有限公司
CHIAYO ELECTRONICS CO., LTD.

保證書

說明：

1. 本卡保證期間為壹年。
2. 在本保證期間內，因製造上原因而發生故障，由本公司修理。
3. 除第二項原因以外之故障，由本公司酌收材料費及維修費。
4. 本卡無本公司蓋章者無效。

公司章

經銷商

嘉友電子股份有限公司

Http://www.chiayo.com.tw | Email: chiayo@chiayo.com.tw

總公司：10685 臺北市仁愛路 4 段 27 巷 30 號 | 電話 02-27415741 | 傳真 02-27525242

工廠：60080 嘉義市東區忠孝二街 88 號 | 電話 05-2711000 | 傳真 05-2767611

服務電話：台北 02-27415741 | 嘉義 05-2779002

