


# CHIAYO

## 操作說明書

## VICTORY 2000

可攜式無線擴音機

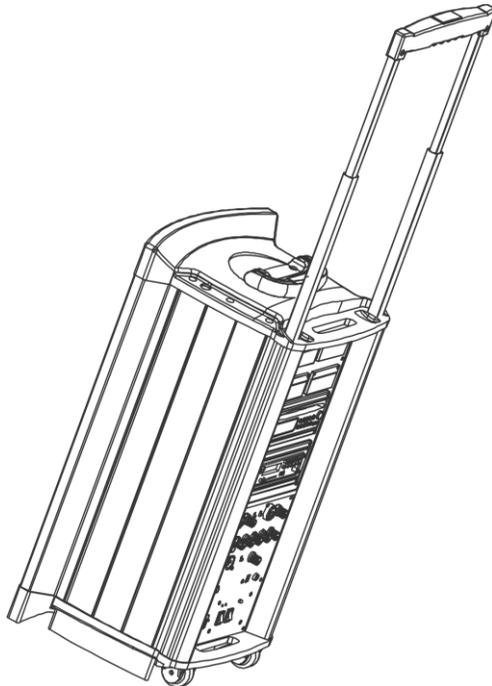

## 安全性提醒

- 使用前，請詳細閱讀此說明書。
- 請依說明書的指示使用本產品，因其內容含蓋了一些安全性警告與訊息。

這些安全標語及訊息主要是為了避免誤用而造成對使用者的傷害或是機器的損毀。初次操作前的細讀可讓您充分了解一些可能的使用危險。



WARNING

警告

此標示表示誤用可能對人體造成嚴重傷害。



CAUTION

注意

此標示表示誤用可能對人體造成輕微傷害或是機器的損毀。

請遵守下列的使用規定，以避免電池維護不當所造成的危險。

- 勿短路、拆解或將電池靠近熱源。
- 勿對非充電電池進行充電。
- 勿直接對電池進行焊接。
- 確認使用正確的電池規格。
- 確認安裝電池時接上正確的正、負極位。
- 存放電池的地方要避免日曬、高溫與潮濕。



WARNING

警告

為避免電磁波對醫療器材造成影響，若本產品靠近醫療器材時，請關閉產品的電源。



CAUTION

注意

電池即使在不使用情況下仍會放電是正常的。為確保最長使用時間及電池壽命，請在每次使用完畢後進行充電，或是至少每個月定期充電一次。


CD 播放器的光學讀取頭對濕度極為敏感。為避免損毀，請勿在濕度高的地方使用。

感謝您選購本公司產品，也恭喜您擁有一台集全功能於一身的可攜帶型擴音機系統。為了有個安心的操作，請詳細閱讀此說明書。


此擴音機的後背板可劃分為兩個區域：

1. 功能模組
2. 音源輸出、輸入與控制


您可依使用需求選購各種功能模組，如接收、中繼發射、藍牙、MP3 或 CD/DVD 模組。

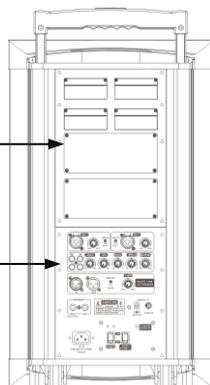


## 基本配備

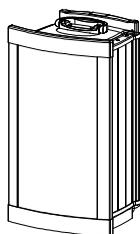

VICTORY 2000 擴音機

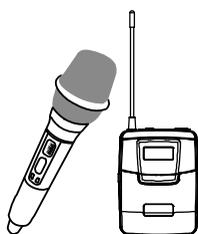

0~4 只手握式或腰掛式  
無線發射器

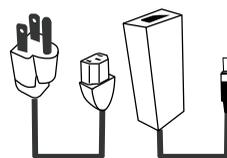

電源供應器




使用說明書

\*\*以上配備或規格若有變更或修改將不另行通知。

## 選購配備


1. 防塵套
2. 三腳架
3. 主動式喇叭 V-SLAVE
4. 被動式喇叭 V-SP
5. 有線麥克風

VICTORY 2000 控制面板名稱與功能

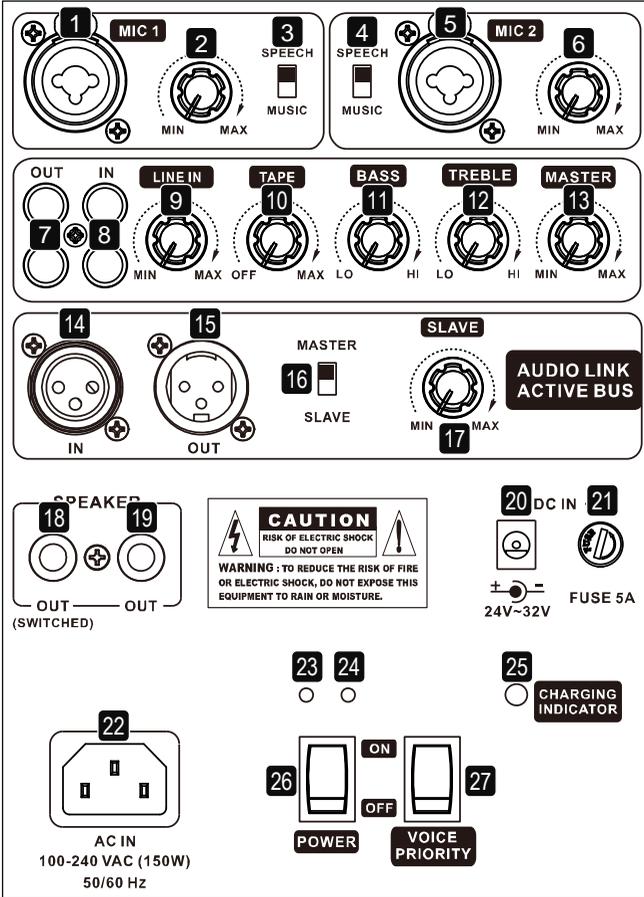


1. 有線麥克風輸入插座①
2. 有線麥克風音量調整鈕①
3. 演說/音樂模式切換器①
4. 演說/音樂模式切換器②
5. 有線麥克風輸入插座②
6. 有線麥克風音量調整鈕②
7. LINE OUT 插座 (RCA R/L)
8. LINE IN 插座 (RCA R/L)
9. LINE IN 音量調整鈕
10. TAPE 音量調整鈕 (選配)
11. 低音調整鈕
12. 高音調整鈕
13. 主機總音量調整鈕
14. 音域連結輸入插座
15. 音域連結輸出插座
16. 主(MASTER)從(SLAVE)模式切換器
17. 音域連結音量控制
18. 外接喇叭切換插座 (主機無聲音)
19. 外接喇叭插座 (主機有聲音)
20. 直流電源插孔 (24-30V DC)
21. 保險絲
22. 交流電源插孔 (100-20V)
23. 電源指示燈 (紅)
24. 電源指示燈 (綠)
25. 電池充電指示燈
26. 總電源開關
27. 聲音優先開關

被動式喇叭 V-SP 控制面板名稱與功能

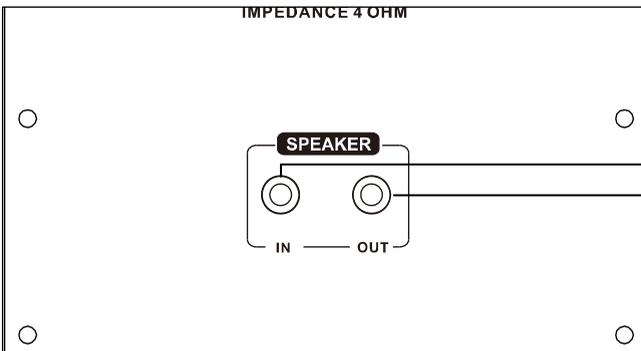

## 主動式喇叭 V-SLAVE 控制面板名稱與功能

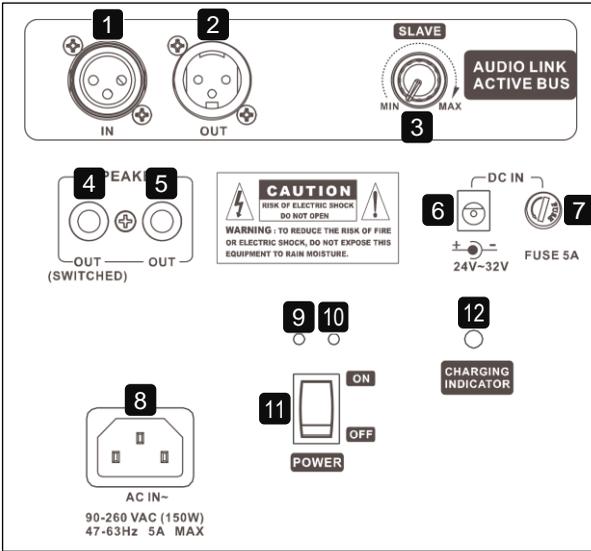


1. 音域連結輸入插座
2. 音域連結輸出插座
3. 總音量調整鈕
4. 外接喇叭切換插座（主機無聲音）
5. 外接喇叭插座（主機有聲音）
6. 直流電源插孔（24-32V DC）
7. 保險絲
8. 交流電源插孔（90-260V, ≤5A）
9. 電源指示燈（紅）
10. 電源指示燈（綠）
11. 電源開關
12. 電池充電指示燈

## 電池充電

VICTORY 2000 內建兩顆無記憶效應的鉛酸電池，規格為 12V/5AH。第一次使用前，電池需先充電至少 6 小時。


### VICTORY 2000

- 電量過低：低電量指示燈亮住（紅）。
- 充電中：充電指示燈閃爍（紅）。
- 充飽電：充電指示燈 亮住（綠）。

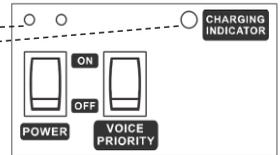


### 主動式喇叭 V-SLAVE

- 電量過低：電源指示燈亮住（紅）。
- 充電中：充電指示燈閃爍（紅）。
- 充飽電：充電指示燈 亮住（綠）。

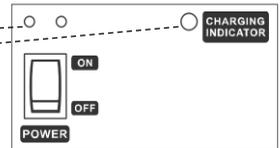


## 使用有線麥克風


- 1 將有線麥克風插入面板上 **MIC 1** 或 **MIC 2** 插座。此插座可接受 XLR 與 6.3mm 的規格。

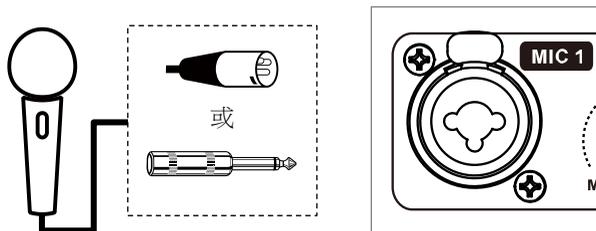

- 2 在音量旋鈕旁邊有一個 **SPEECH**（演說）— **MUSIC**（音樂）模式推紐。切換到 **SPEECH** 位置時，會啟動**低音衰減**（LOW CUT）功能，可減少麥克風低頻噴麥及風切聲、破裂音或氣音等雜音。切換到 **MUSIC** 位置時，便會關閉這項功能。

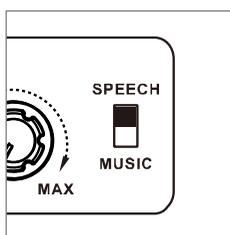


- 3 電源開關打開前，先將麥克風音量轉到最小。打開電源後，再依使用需求，將麥克風音量 **MIC 1**(**MIC 2**)調整到適當大小。

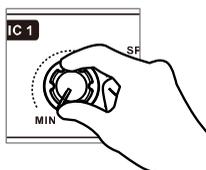


## 音樂輸入（如：DVD 播放器）


- 1 用 RCA R/L 規格的音源線連接裝置與擴音機的 **LINE IN** 插座。

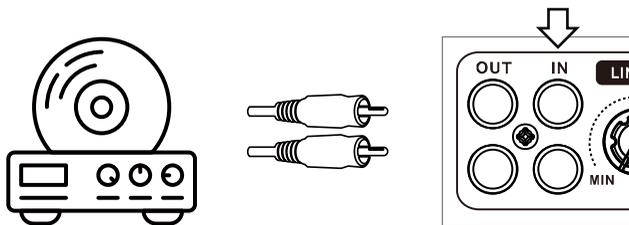


- 2 電源開關打開前，先將 **LINE** 音量轉到最小。打開電源後，再依使用需求，將 **LINE IN** 音量調整到適當大小。

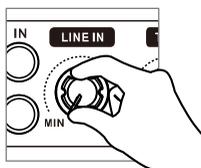

- 3 可調整音調（高音與低音）高低。

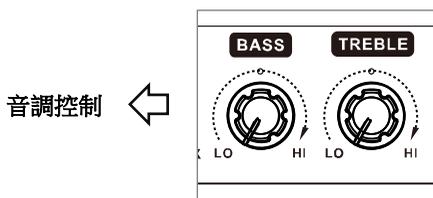


### 音調控制

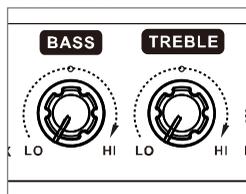

⇒ 適用於音樂。


### 聲音優先功能

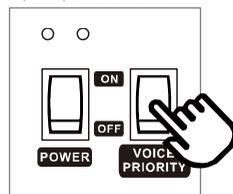


開啟聲音優先功能 **VOICE PRIORITY** 後，使演說時能自動降低背景音樂音量，停止演說後自動回復背景音樂音量。

## 音域連結 (VICTORY 2000 對 V-SLAVE)


- 1** 將 **VICTORY 2000** 主機的 **ACTIVE OUT** 連接到主動式喇叭 **V-SLAVE** 的 **ACTIVE IN** 插座。再將第一台 **V-SLAVE** 的 **ACTIVE OUT** 連接到第二台 **V-SLAVE** 的 **ACTIVE IN** 插座，以此類推。

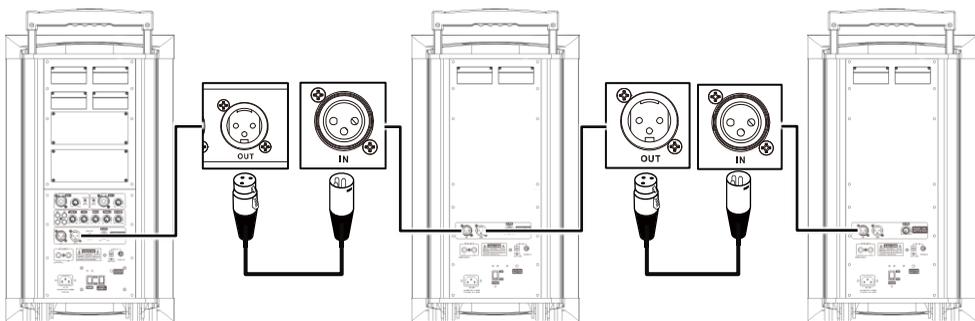

- 2** 開啟 **VICTORY 2000** 的電源，再依使用需求，將主機音量調整到適當大小。主機電源開啟後，會自動開啟其它串聯主動式喇叭的電源，無須再開啟個別喇叭電源。**V-SLAVE** 的音量也可以個別調整。

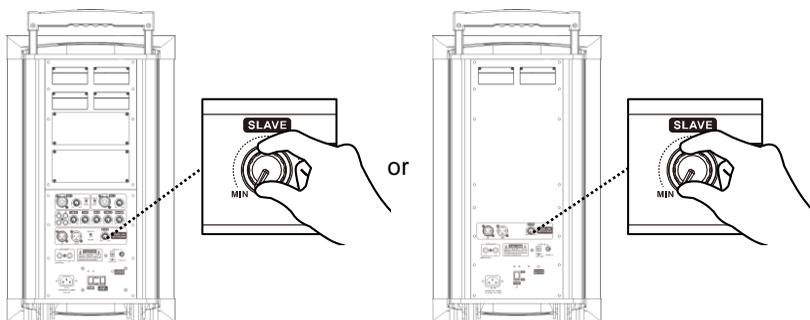


- 3** 可調整音調 (高音與低音) 高低。

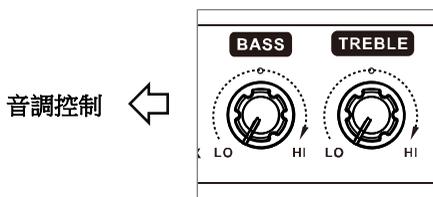


## 音域連結 (VICTORY 2000 對 VICTORY 2000)


- 1 將 VICTORY 2000 主機의 ACTIVE OUT 连接到另一台 VICTORY 2000 的 ACTIVE IN 插座。再將 VICTORY 2000 主機의主從切换器設定為 MASTER，另一台 VICTORY 2000 的則設為 SLAVE。

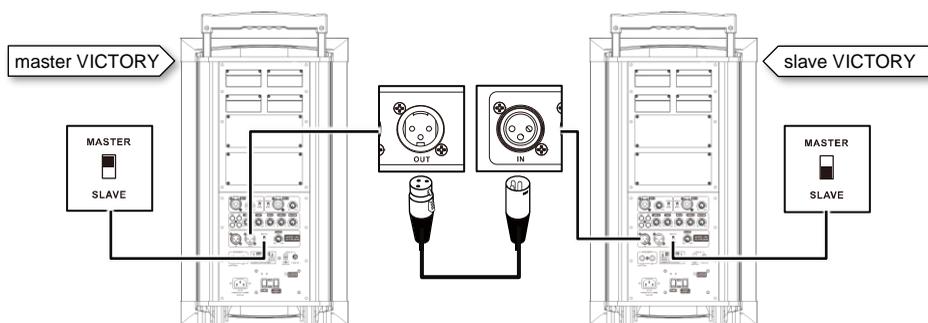

- 2 開啟 VICTORY 2000 的電源，再依使用需求，將主機音量調整到適當大小。主機電源開啟後，會自動開啟另一台 VICTORY 2000 的電源，無須再開啟個別喇叭電源。主、從 VICTORY 2000 的音量也可以個別調整。

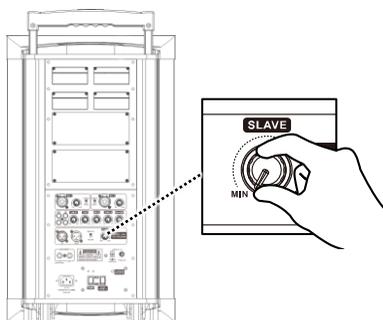


- 3 可調整音調 (高音與低音) 高低。

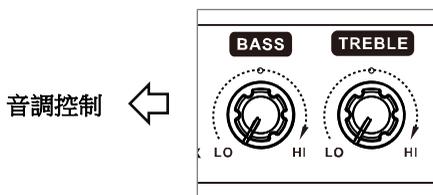


## 從 VICTORY 2000 / V-SLAVE 外接喇叭


- 1 用 6.3mm 規格的音源線連接 **SPEAKER** 輸出孔到 **V-SP** 被動式喇叭或其它 4~8Ω 喇叭。  
**V-SP** 被動式喇叭最多可再與另一台 **V-SP** 串聯。

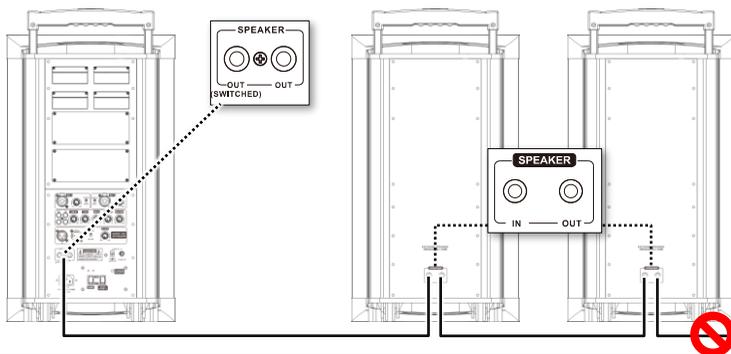


- 2 **VICTORY 2000 / V-SLAVE** 有兩個喇叭輸出插座。從左邊 (**SWITCHED**) 的插座輸出時，**VICTORY 2000 / V-SLAVE** 會靜音，只有 **V-SP** 喇叭有聲音。從右邊的插座輸出時，**VICTORY 2000 / V-SLAVE** 與 **V-SP** 喇叭都有聲音。

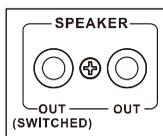

- 3 電源開關打開前，先將主機音量轉到最小。打開電源後，再依使用需求，將主機音量調整到適當大小。

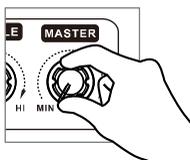

- 4 可調整音調 (高音與低音) 高低。

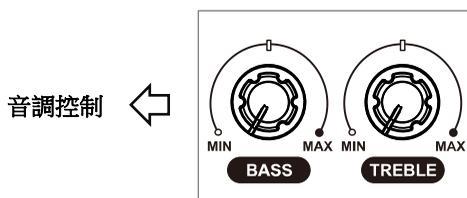

## 鉛酸電池與鋰電池之維護說明

### 一、電池使用時注意事項

1. 鉛酸電池/鋰電池沒有記憶效應。在每次產品使用完畢後，無論剩餘多少電量，請立即充飽電。若長時間未充電，有可能導致電池過度放電而損壞，無法再正常充電。
2. 使用環境溫度不可低於 $-10^{\circ}\text{C}$ 或高於 $50^{\circ}\text{C}$ 。
3. 嚴禁讓電池接觸任何液體，請勿將電池浸入水中或弄濕。電池內部接觸到水後可能會發生分解反應，導致電池自燃，甚至可能引發爆炸。
4. 電池發生膨脹、漏液、包裝破損時禁止使用。
5. 禁止以任何方式拆解或用尖銳物體刺破電池，以免引起電池起火，甚至引發爆炸。
6. 電池內部液體具有強烈腐蝕性，若發生漏液時，請勿觸碰。如果內部液體噴濺到人體皮膚或眼睛，請立即用清水沖洗至少 15 分鐘後就醫。
7. 禁止用導線或其他金屬物體致使電池正負極短路。

### 二、電池充電時注意事項

1. 鉛酸電池/鋰電池沒有記憶效應。在每次產品使用完畢後，無論剩餘多少電量，請立即充飽電。若長時間未充電，有可能導致電池過度放電而損壞，無法再正常充電。
2. 請務必使用嘉友指定之電源供應器進行充電。
3. 嘉友擴音機充電有保護電路防止過充。為確保安全，充電時間請勿超過 12 小時，充飽電請將電源供應器斷開充電。
4. 充電環境溫度不可低於 $0^{\circ}\text{C}$ 或高於 $40^{\circ}\text{C}$ 。
5. 充電時，請放在水泥材質等地面上，且周圍不可有易燃或可燃物，請留意充電過程，以防發生意外。
6. 充飽電時將自動停止充電。電池充飽電之後，建議要斷開與電源供應器的連線。
7. 在電源供應器的連線未斷開且未使用機器狀態下，電池充飽電後間隔沒多久又再度充電，表示電池已老化而無法儲存電量，請更換電池確保有足夠的使用時間。

### 三、電池存放之注意事項

1. 鉛酸電池/鋰電池沒有記憶效應。在每次產品使用完畢後，無論剩餘多少電量，請立即充飽電。若長時間未充電，有可能導致電池過度放電而損壞，無法再正常充電。
2. 鋰電池在存放時會自動放電，過長時間未充電會造成過度放電，導致容量降低以及電池損壞，無法再正常充電，應至少每 6 個月充飽電 1 次。
3. 鉛酸電池在存放時會自動放電，過長時間未充電會造成過度放電，導致容量降低以及電池損壞，無法再正常充電，應至少每 3 個月充飽電 1 次。
4. 存放環境溫度不可低於 $-10^{\circ}\text{C}$ 或高於 $40^{\circ}\text{C}$ 。

### 四、棄置

請務必將電池徹底放電後再置於指定的電池回收箱中。電池屬於危險化學物品，在處理汰換電池時，請務必遵循當地的電池回收和棄置法規，嚴禁置於一般垃圾箱。

CHIAYO

嘉友電子股份有限公司  
CHIAYO ELECTRONICS CO., LTD.

## 保證書

說明：

1. 本卡保證期間為壹年。
2. 在本保證期間內，因製造上原因而發生故障，由本公司修理。
3. 除第二項原因以外之故障，由本公司酌收材料費及維修費。
4. 本卡無本公司蓋章者無效。

公司章

經銷商

嘉友電子股份有限公司

Http://www.chiayo.com.tw | Email: chiayo@chiayo.com.tw

總公司：10685 臺北市仁愛路 4 段 27 巷 30 號 | 電話 02-27415741 | 傳真 02-27525242

工廠：60080 嘉義市東區忠孝二街 88 號 | 電話 05-2711000 | 傳真 05-2767611

服務電話：台北 02-27415741 | 嘉義 05-2779002

