


CHIAYO

操作說明書

DH-511 / DWH-511 / DWR-511


單頻道備援三通道數位無線麥克風系統

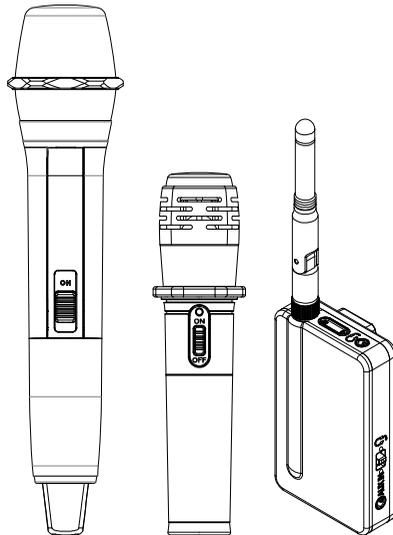

DH-511 / DWH-511 / DWR-511 單頻道備援三通道數位無線麥克風系統

感謝您選用嘉友的單頻道備援三通道數位無線麥克風系統。在操作之前，請先詳細閱讀此說明書以完整了解發射器與接收機的操作方式。


基本配備

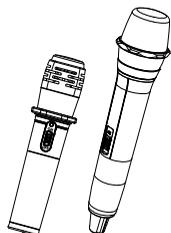


1 支手握式無線發射器
左：DWH-511 右：DH-511




1 支迷你接收機 DWR-511

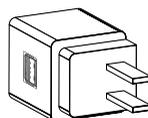

電源適配器

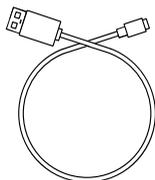

USB 充電線

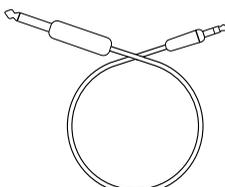

音源線
($\varnothing 6.3\text{mm}$ 對 $\varnothing 3.5\text{mm}$)




使用說明書

安全須知

1. 請勿在熱源附近或極端溫度環境中儲放或使用本產品。
2. 請勿讓本產品淋到雨水或置於其它潮濕環境中。
3. 請勿讓本產品浸入水中。如果外殼接觸到水，請在使用前擦乾。
4. 請勿嘗試打開機殼或自行修改內部電氣零件，以避免觸電或受傷的可能性。
5. 自行對本產品進行任何修改將使產品的保固失效。

DH-511 充電式手握數位麥克風

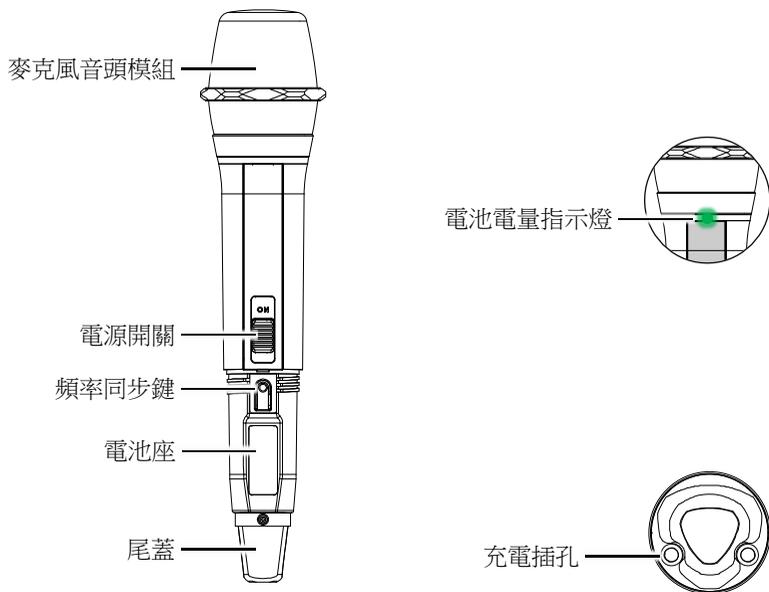


電池安裝與指示燈號



打開麥克風將開關切換至 ON 位置，LED 指示燈會恆亮綠燈，表示電池電力正常。

當 LED 指示燈恆亮紅燈時，表示電池電力不足，需即時更換新電池。

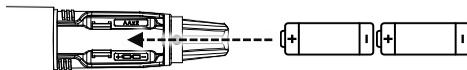


此麥克風使用 2 顆 AA 三號電池提供電力，適用電池種類如下：

1. 普通鹼性電池。
2. 嘉友標準鎳氫充電電池（建議）或相同規格之鎳氫充電電池：裝填入電池座後，即可將麥克風置入 HC-92 充電座（選配）直接充電。

注意！

1. 在安裝或替換電池時請按照正確極性指示放置。
2. 許多電池都隱含有電池漏液的問題，為避免對麥克風造成損害，在使用完畢後，建議將電池取出，下次要使用時再裝填即可。


DWH-511 充電式手握數位麥克風

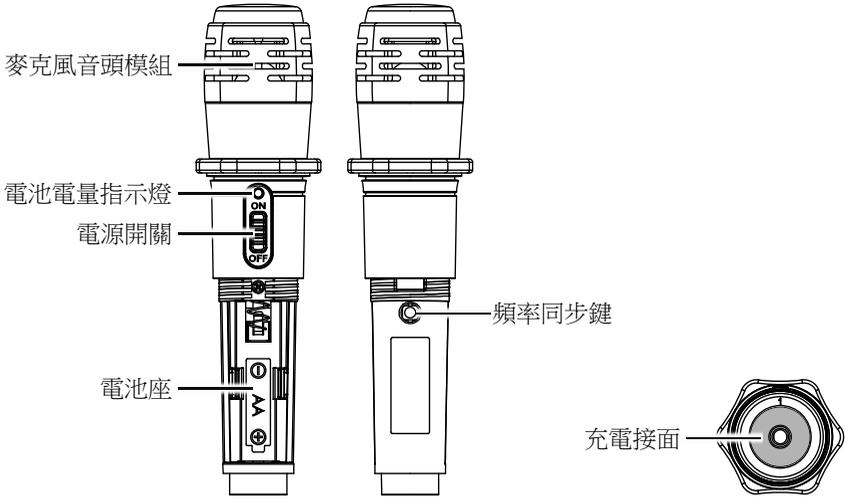

電池安裝與指示燈號


打開麥克風將開關切換至 ON 位置，LED 指示燈會恆亮綠燈，表示電池電力正常。

當 LED 指示燈恆亮紅燈時，表示電池電力不足，需即時更換新電池。

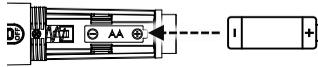

此麥克風使用 1 顆 AA 三號電池提供電力，適用電池種類如下：

1. 普通鹼性電池。
2. 嘉友標準鎳氫充電電池（建議）：裝填入電池座後，即可將麥克風置入 HC-40 充電座（選配）直接充電。
3. 市售鎳氫充電電池：必須先將電池負極端的塑膠模去除約 1 公分寬度（如下圖所示），再裝填入電池座，並將麥克風置入 HC-40 充電座（選配）直接充電。

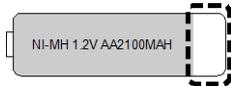


負極端的塑膠模須去除約 1 公分寬度後才可置入電池座。

注意！

1. 在安裝或替換電池時請按照正確極性指示放置。
2. 許多電池都隱含有電池漏液的問題，為避免對克風造成損害，在使用完畢後，建議將電池取出，下次要使用時再裝填即可。


DWR-511 單頻道備援三通道數位接收機

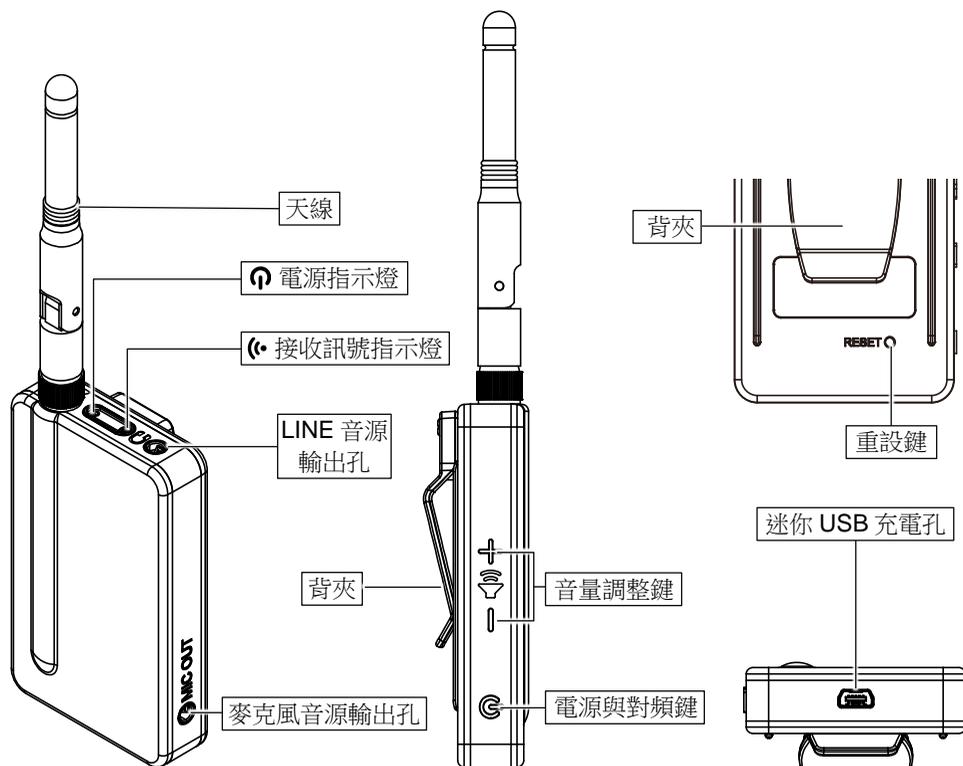

開機 / 關機

按住電源鍵一秒後可開機，接收機與發射器的自動連線需要數秒時間，連線成功後訊號指示燈會恆亮綠燈。

電源指示燈

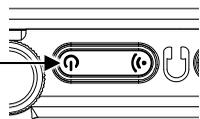


電源指示燈會變化顏色或閃爍以表示電池電量的狀態。



恆亮綠燈：剩餘電量高於 50%。
恆亮橘燈：剩餘電量約 30%到 50%。
恆亮紅燈：剩餘電量約 10%到 30%。
閃爍紅燈：剩餘電量低於 10%，須立即充電以免電力不足而斷訊。

接收訊號指示燈

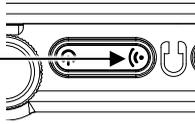

恆亮綠燈：接收機已經配對並與發射器連線成功。



閃爍綠燈：接收機尚未與發射器連線，或是已超出可收訊範圍。如果燈號持續閃爍，系統必須重新配對，細節請參照第 7 頁。

增益控制

使用 **+** / **-** 按鍵來提高 / 降低接收機的輸出增益，增益的改變會同時套用在麥克風與 **LINE** 的輸出。增益的調整總共有 **11** 段可切換。每次重開機後的輸出增益都會回到預設值。預設值往上有 **4** 段可切換，往下有 **6** 段可切換。



內建鋰電池充電



接收機內建一個可充式鋰電池，可以經由底部的迷你 **USB** 插孔進行充電。

充電方式：先將 **USB** 線接到迷你 **USB** 充電座，然後：

- A. **USB** 線的另一端連接到電源適配器，再接到 **AC** 插座上。
- B. **USB** 線的另一端連接到電腦或是行動電源。



充電中，電源指示燈會閃爍綠燈。




充飽電後，電源指示燈會熄滅。充電過程大約 **2.5** 個小時。接收機可以一邊充電、一邊使用。

重設鍵

接收機背面有一個內凹式重設按鍵 **RESET**。當按下電源鍵後出現無法關機的狀況時，重設按鍵便可提供關閉電源的作用。重設按鍵必須在開機的狀態下才會作用。

使用方式：用迴紋針或是筆尖按壓一秒後放開即可將接收機關機。

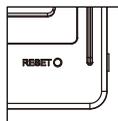


麥克風音源輸出

接收機上的麥克風輸出是 $\text{Ø}3.5\text{mm}$ 不平衡式 TRS 立體聲插孔，可輸出麥克風電平的音頻訊號。使用隨附的音源線（ $\text{Ø}3.5\text{mm}$ 對 $\text{Ø}6.3\text{mm}$ ）將接收機連接到擴音機的 $\text{Ø}6.3\text{mm}$ 麥克風輸入插孔（MIC IN）。**注意：DWR-511 接收機的麥克風音源輸出不可與擴音機的 LINE IN 或 AUX IN 連接。**

LINE 音源輸出

接收機上的 LINE 輸出是 $\text{Ø}3.5\text{mm}$ 不平衡式 TRS 立體聲插孔，可輸出 LINE 電平的音頻訊號。使用隨附的音源線（ $\text{Ø}3.5\text{mm}$ 對 $\text{Ø}6.3\text{mm}$ ）將接收機連接到擴音機的 $\text{Ø}6.3\text{mm}$ LINE IN 或 AUX IN 輸入插孔。**注意：DWR-511 接收機的 LINE OUT 不可與擴音機的 MIC IN 連接。**

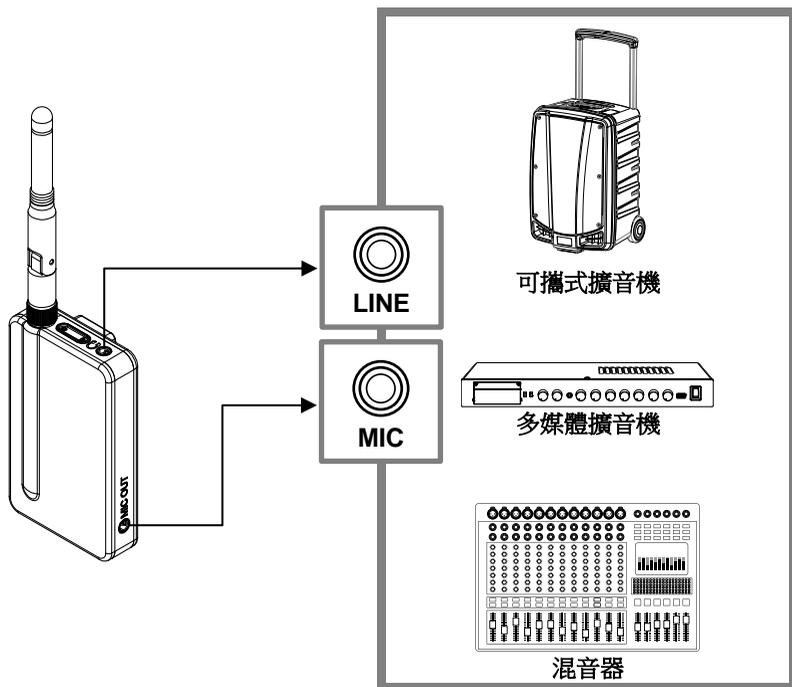

適用場合



教室




卡拉 OK



簡報

將發射器與接收機配對

每一組發射器與接收機在出廠前皆已經預先配對完成，可以立即使用。然而，在某些情況下仍需要重新配對。如果接收機的訊號指示燈持續閃爍紅燈，表示發射器與接收機的配對狀態已經失效，必須重新配對。當已改用另一台發射器或接收機，或是要將現有發射器與其它接收機配對時，也必須重新配對。

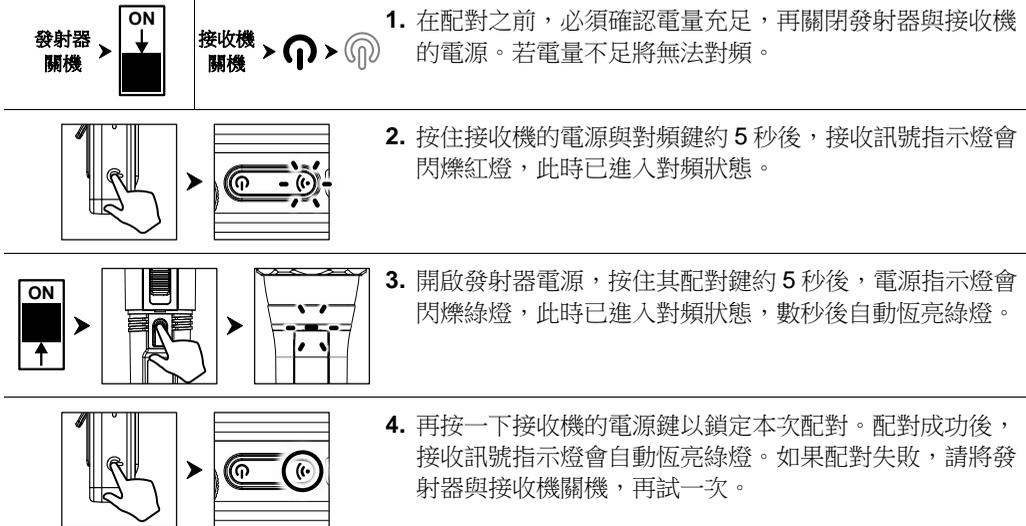- 
1. 在配對之前，必須確認電量充足，再關閉發射器與接收機的電源。若電量不足將無法對頻。
 2. 按住接收機的電源與對頻鍵約 5 秒後，接收訊號指示燈會閃爍紅燈，此時已進入對頻狀態。
 3. 開啟發射器電源，按住其配對鍵約 5 秒後，電源指示燈會閃爍綠燈，此時已進入對頻狀態，數秒後自動恆亮綠燈。
 4. 再按一下接收機的電源鍵以鎖定本次配對。配對成功後，接收訊號指示燈會自動恆亮綠燈。如果配對失敗，請將發射器與接收機關機，再試一次。

發射器與接收機只要配對成功，便可持續使用，即使重開機後系統也會自動連線。

使用建議

1. 在每次使用前，請先將發射器與接收機充飽電。
2. 發射器與接收機中間盡量不要有障礙物品。雖然系統可以自動克服收訊障礙，發射器與接收機中間最好保持可直視的位置。
3. 過度擁塞的 Wi-Fi 環境可能讓系統很難找到要可供連線的乾淨頻道，也會減少該場合可以同時使用的系統數量。在選擇使用場合時，請務必留意這些限制條件。
4. 靠近 Wi-Fi 或藍牙設備可能會對效能產生負面影響，盡可能避免在此類設備附近操作本系統。
5. 每次開機後，系統都會先自動掃描 2.4GHz 環境，並選用最佳的連線頻率。請善用這項優點。如果您已確認收訊不良的問題是鄰近的 2.4GHz 設備所導致，只要在相同地點將系統重新開機，讓它再次連線時自動避開使用中或是干擾的頻率。

嘉友電子股份有限公司

Http://www.chiayo.com.tw | Email: chiayo@chiayo.com.tw

總公司：10685 臺北市仁愛路 4 段 27 巷 30 號 | 電話 02-27415741 | 傳真 02-27525242

工廠：60080 嘉義市東區忠孝二街 88 號 | 電話 05-2711000 | 傳真 05-2767611

服務電話：台北 02-27415741 | 嘉義 05-2779002

